


# 分体定制型气液增压缸

## 使用说明及注意事项

### 一、气路图：

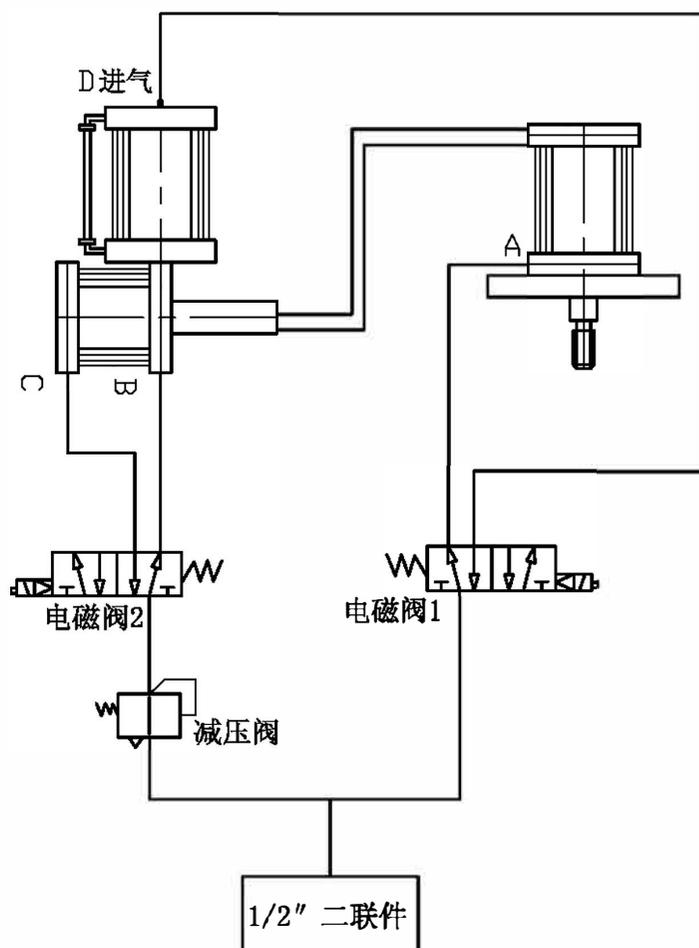

- 1) 阀1通电：D进气，A排气，油缸快速下降；
- 2) 阀2通电：C进气，B排气，增压缸增压；
- 3) 增压完成后，阀2断电：B进气，C排气，增压缸卸压；
- 4) 阀1断电：A进气，D排气，油缸快速加拉
- 5) 设置减压阀，可调节增压出力的大小。

### 二、气路动作程序：

- 1) 阀1通电，活塞杆下行，增压缸开始位移；
- 2) 活塞杆下到增压的位置时，阀2通电，增压缸开始增压；
- 3) 增压完成后，则阀2断电，增压缸卸压；
- 4) 阀1断电，活塞杆上行，一个动作循环工件完成；

### 三、注意事项：

- 1) 阀1和阀2在未通电状况下A和B气口为进气；
- 2) 此缸乃使用32#抗磨液压油；